

Инструкция по первому запуску



Весь процесс распаковки, установки и первой настройки занимает менее 10 минут, если не читать эту статью - в итоге, всё будет работать и Вы пройдёте курс обучения и поймёте принцип работы.

Рассмотрим на примере покупки часов модели First и будем устанавливать приложение на iPhone и на Android одновременно.

На коробке сбоку указан ID часов (Идентификационный номер, он же указан под крышкой часов на аккумуляторе). Этот номер нам нужен будет позже для управления часами через приложение.

Берём свой телефон. В записную книжку телефона добавляем новый контакт, например "Моя ребёнок - Часы". Вводим номер телефона (сим-карты, которую будем вставлять в часы-телефон) и добавляем в контакт дополнительную запись ID номера часов, обычно как комментарий. Теперь наш ID никогда не потеряется, даже если выкинем коробку. Туда же можете сразу записать пароль для детских часов, который Вы позже введёте в настройках программы. ID номер и пароль Вам будет нужен для входа в приложение на смартфоне.


Примечание! При первом запуске - на симке обязательно должен быть интернет, так как без него часы не смогут активироваться на сервере и Вы не сможете их настроить, задать номера на кнопках часов, внести белый список номеров и тд. Поэтому перед установкой в часы-телефон, установите сим-карту в обычный смартфон и войдите с него в интернет, убедитесь, что он работает и наш сотовый оператор всё подключил правильно. Размер сим-карты должен быть microSIM.

Открываем коробку и достаём всё содержимое:



Часы, зарядка, инструкция.

Устанавливаем СИМ-Карту размера микро-сим:

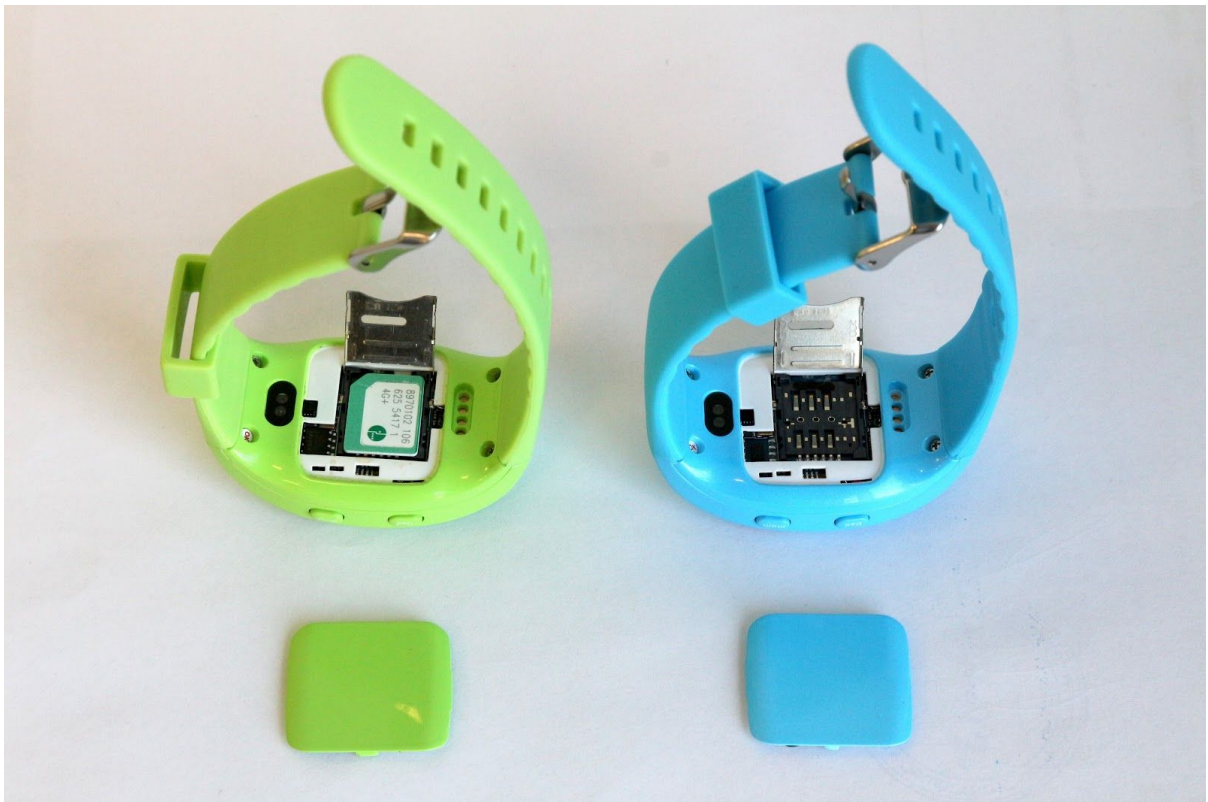

Симку установили, зафиксировали (опустили металлический экран, чуть надавили и сдвинули его в сторону скошенного угла симки).

Нажимаем на кнопку включения (кнопка отмена) и удерживаем несколько секунд. Часы-телефон проиграют мелодию и включатся.



Важно! При первом запуске - часам необходимо активироваться на сервере.

Пока часы активируются - установим их на зарядку.



После того, как часы соединились с интернетом, на экране, справа от уровня сигнала, появится буква "E". Это значит, что часы вошли в интернет.

Пока часы заряжаются, активируются на серверах операторов - можно приступить к скачиванию и установке приложения.


Android

- На смартфоне запускаем приложение Карты (стандартные карты Google). Проверяем что телефон показывает наше местоположение на карте. Если всё ОК идём дальше, если нет, то соглашаемся со всеми лицензионными соглашениями. В меню настроек самого телефона: Настройки - Моё местоположение - Везде ставим галочки. Заходим ещё раз в приложение Гугл и проверяем.
- в GooglePlay нужно скачать приложение **AIBEILE**

Iphone

- в AppStore нужно скачать приложение **AIBEILE**

Приложения для IOS и Android скачены.

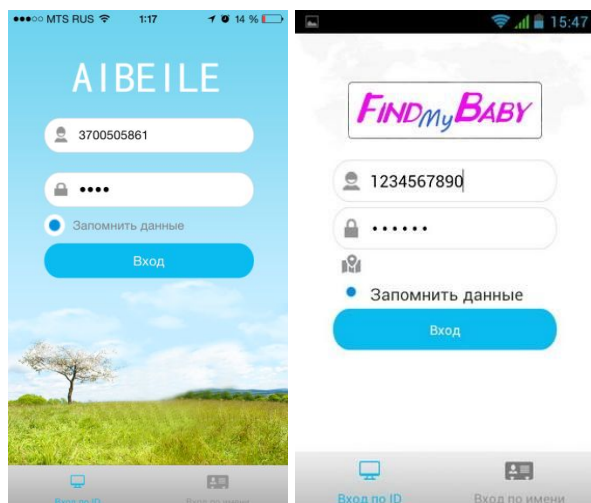

Слева Android, Справа IOS.

Выбираем в левом-нижнем углу "Вход по ID". На самом деле - он уже выбран по умолчанию.


Номер ID (уникальный для каждого часа) **указан на наклейке аккумулятора** и указан на торце коробки от часов.

В первую строчку вводим наш ID номер. Внимательно проверяем каждую цифру. Все должно быть 10 цифр. Во вторую строчку вводим пароль (Пароль по умолчанию: 123456). Нажимаем напротив фразы "запомнить данные" и нажимаем "Вход".


Если детские часы-телефон уже успели активироваться на сайте оператора и на нашем сервере, то Вы попадёте в главное меню приложения. Если активация ещё не прошла, то будет оповещения: Устройство не найдено, ошибка сети, нет данных, нет отклика от устройства. Разные оповещения в зависимости от стадии активации. Тогда надо просто подождать и попробовать войти позже.



Начнём с установки точного времени и языка. Время - определяется автоматически по данным нашего сотового оператора. Нам только лишь надо установить временную зону (Пояс UTC/GMT), в которой мы находимся. Например Москва - это GMT+3. Если мы не знаем, какой у нас пояс, то заходим в Гугл или Яндекс и вводим: "Мой город - часовой пояс GMT" и смотрим результаты поиска.

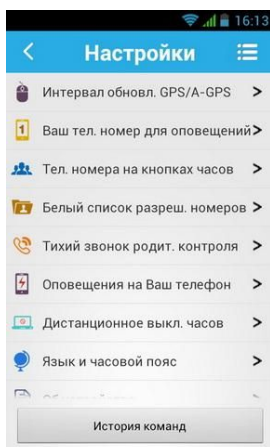

В приложении идём в Настройки (синий кружок с шестерёнкой). И в самом низу входим в меню "Язык и часовой пояс"

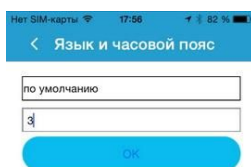

Выбираем язык "по умолчанию" и выбираем часовой пояс.

Важно! Часовой пояс нужно написать просто цифрой. Не надо ставить "+" перед цифрой.

Нажимаем ОК. На экране появится надпись "Обновление..." и "Ожидаем отклика от устройства". Через 10-15 секунд появится надпись "Подтверждено" или надпись "Превышено время ожидания отклика устройства". Оба эти ответа нас устраивают. Устройство сменило прошивку.

Для вступления в силу изменений, нам надо выключить и включить часы. Для этого нажимаем значок "<" в левом-верхнем углу (действие "Назад") и переходим в меню настроек.

Настройки - Дистанционное выключение часов – ОК




Всё, часы выключились. Теперь включаем (мы уже знаем как это делать).

Как результат - видим наше точное время и дату (год, месяц, число)

Теперь давайте **настроим телефоны на кнопках часов, имя часов, белый список телефонных номеров и попробуем поговорить с часами и найдём их на карте.**

Перейдём в настройки - **Об устройстве**

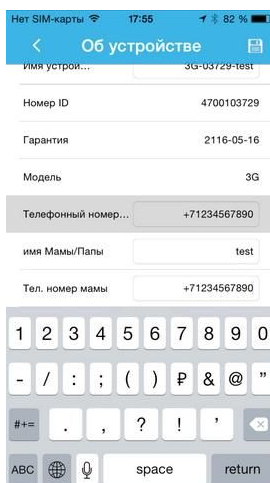

В правом верхнем углу нажимаем значок "редактировать". Все пункты, которые можно изменить - стали подсвечиваться.

- вводим имя часов (имя ребёнка), оно будет отображаться на карте

- вводим телефонный номер часов

- вводим имя Мамы/Папы

- вводим контактный номер Мамы или Папы

Нажимаем "дискетку" в правом-верхнем углу. Видим на экране "Обновление..". Нажимаем значок "<" в левом-верхнем углу (действие "Назад") и переходим в меню настроек.

Настроим телефонный номер для оповещений СМС


Настройка - Ваш тел. номер для оповещений.

Вводим Ваш телефонный номер, на которые будут приходить СМС.

Вводим номер в формате: **+7xxxxxxxxxx**

Примечание: Часы уведомляют родителей двумя способами одновременно. Через СМС и через оповещение в приложении. Если Вы не хотите получать СМС и ограничиться только оповещениями приложения, то оставьте это поле пустым (не вводите номер своего телефона)


Настроим тип оповещений в приложении:

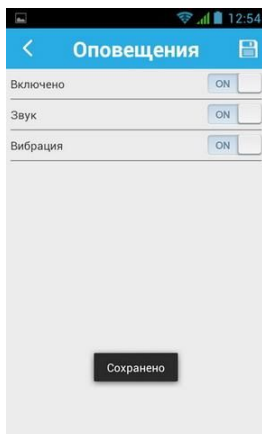

Выходим в главное меню: "<", "<" и выбираем иконку "Оповещение" (колокольчик в круге).

Устанавливаем Включено, Звук, Вибрацию (по желанию) и нажимаем значок дискетки (правый верхний угол)


Настроим включение оповещение через уведомления в приложении:

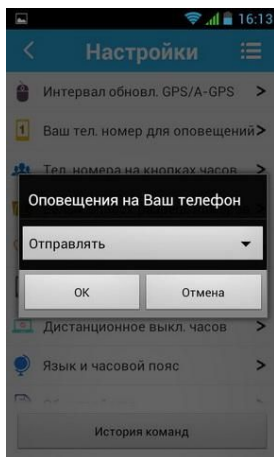

Настройка - Оповещение на Ваш телефон - Отправлять

Теперь приложение будет нам отправлять оповещения через уведомления в приложении и через СМС (если ввели номер)

Настроим **время обновления данных GPS/AGPS** (work pattern)

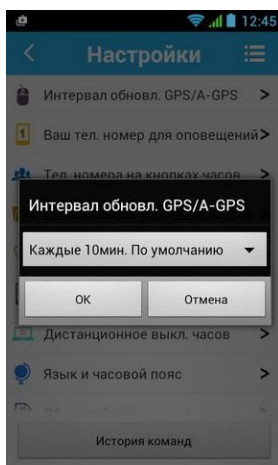


Настройки - Интервал обновления GPS (work pattern). Выбираем частоту обновления.

Что это и зачем? Часы будут с этим выбранным интервалом соединяться со спутниками, сохранять свои координаты, отслеживать приход-уход с Гео-зоны.

Чем чаще обновляется - тем быстрее расходуется заряд аккумулятора. Выставляем "каждый час".

Примечание: В дальнейшем, если мы хотим смотреть положение часов-телефона в режиме "он-лайн", но заходим в настройки и меняем на "каждые 30 сек". Смотрим, видим перемещения. Когда всё что надо посмотрели - идём опять в настройки и меняем на "Каждые 10 мин". Тем самым - экономим время работы аккумулятора.


Настраиваем кнопки на часах Мама/Папа (family numbers):

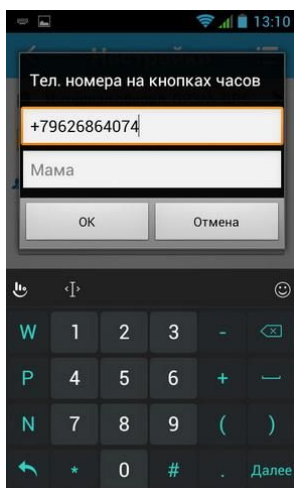

Вводим номера в формате +7xxxxxxxx. После ввода нажимаем ОК. Теперь с часов можно звонить на эти номера.

Как сделать звонок с детского часы-телефона? Всё просто: Нажмите любую кнопку для активации подсветки экрана и после нажмите у удерживайте кнопку Мама (справа) или Папа (слева). На экране часов появится номер, на который идёт звонок. Отменить звонок можно кнопкой "Отмена" (левая нижняя).

Настроим "белый список" разрешённых номеров.

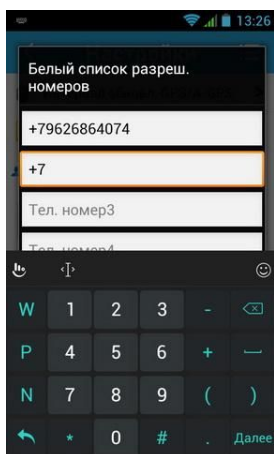


Что такое "белый список"? Это перечень телефоном, с которых часы будут принимать звонки. Если телефон не внесён в белый список, то при звонке с него на часы - вызов будет отклонён автоматически.

Вводим номера в формате +7xxxxxxxxx и нажимаем ОК.

Примечание: телефоны Мамы/Папы (которые внесены на кнопках часов) - в список вносить не надо. Они уже в этом списке.

Удалить телефон из белого списка - просто удалите его из строки и нажмите ОК.

Смена пароля доступа к приложению:

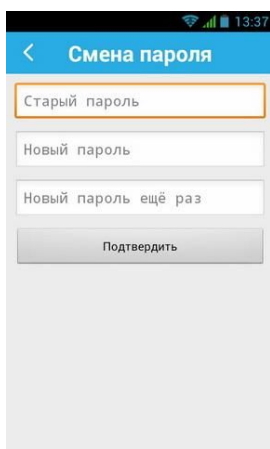

Сменить пароль довольно просто. Вводите текущий пароль (который вводили при входе в приложение). Вводите новый пароль и повторяете ввод. Нажимаете ОК.

Пароль сохраните (запишите). Без данного пароля Вы не сможете войти в приложение, даже если у Вас в руках часы.